


## INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL PELDAÑO

1


Asegurese de que la escalera esté:

- Plana
- Limpia de polvo o aceites

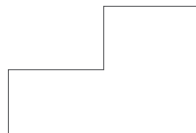


2

Utilice mortero-cola de agarre con alto poder de adherencia, extendiéndolo sobre la costilla del azulejo, la parte trasera del frontal del peldaño y el escalón.

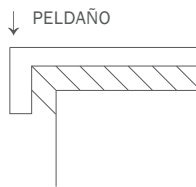

3

Colocar la tabica de manera que el peldaño descansa sobre ella, intentando que el mortero-cola haga un **anillo sobre la tabica**, la parte trasera del frontal y la costilla del peldaño.

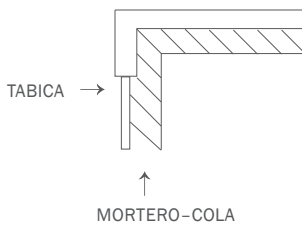

4

Respetar el tiempo de secado del mortero-cola exigido por el fabricante y proceder al relleno de las juntas.